


Querschnitt durch zweiteiligen Liftschacht

Wandstärke: 10-15 cm

EH: Elementhöhe

Normdetails:

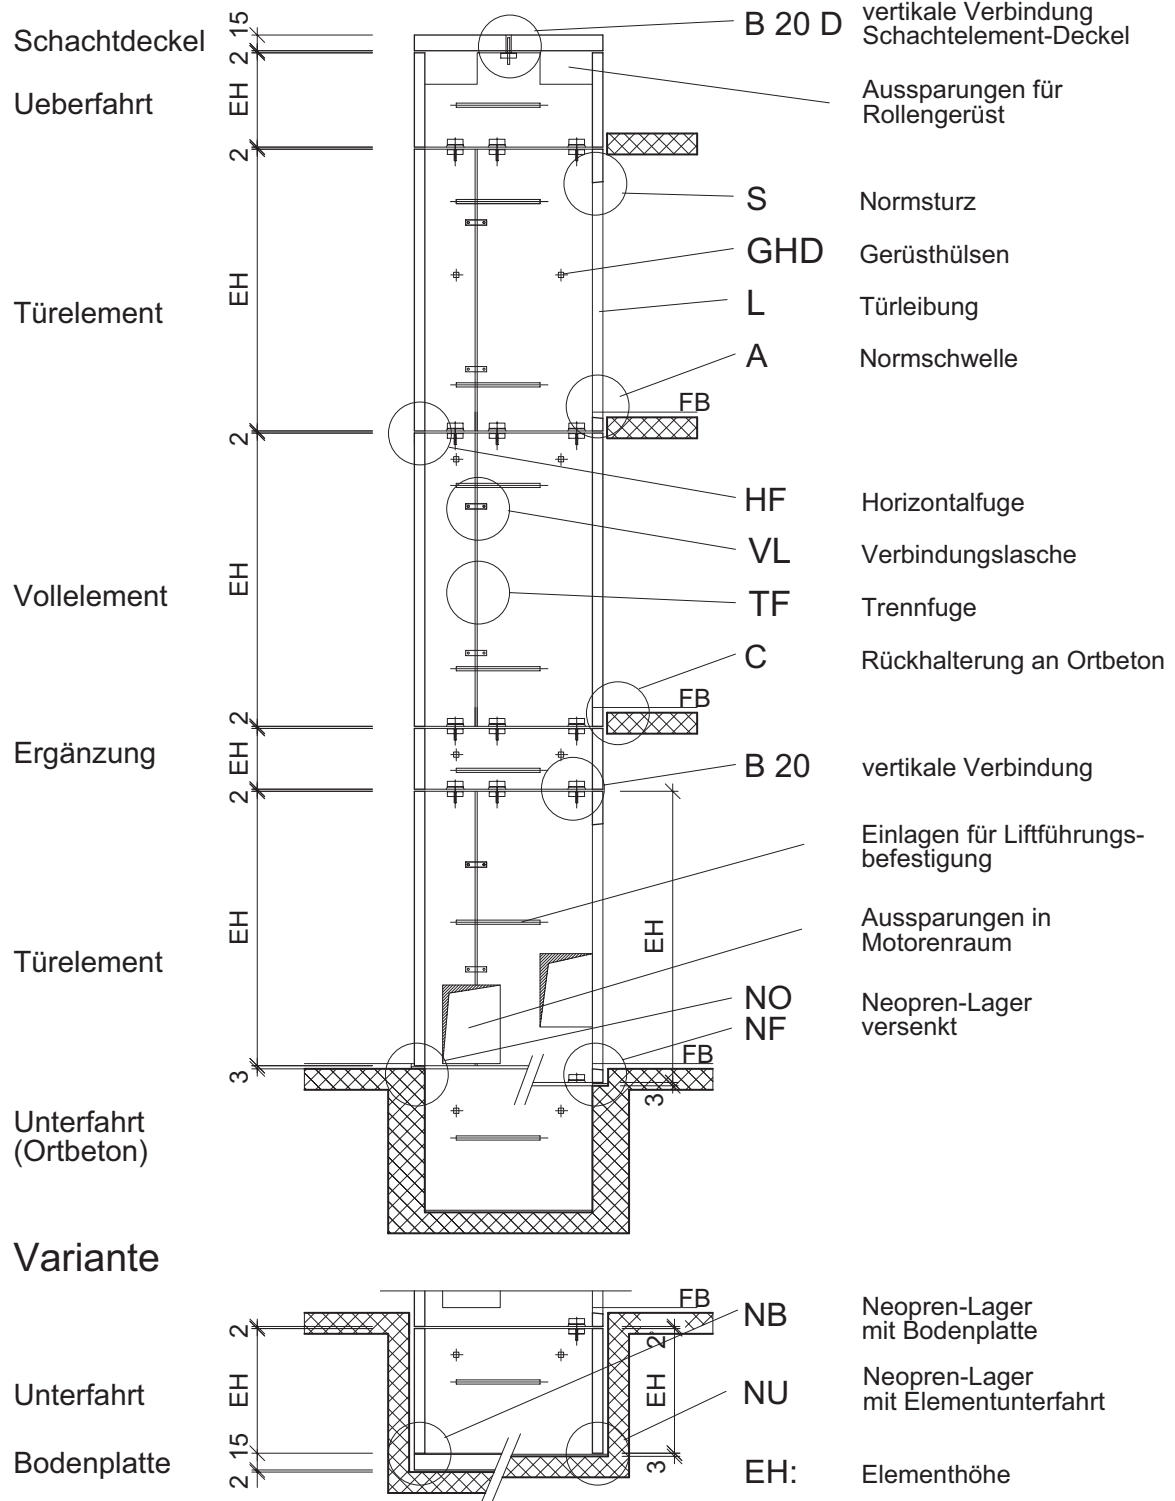


Montage-Anleitung

Norm-Details


Detail B 20 D

vertikale Verbindung Schachtelement - Deckel

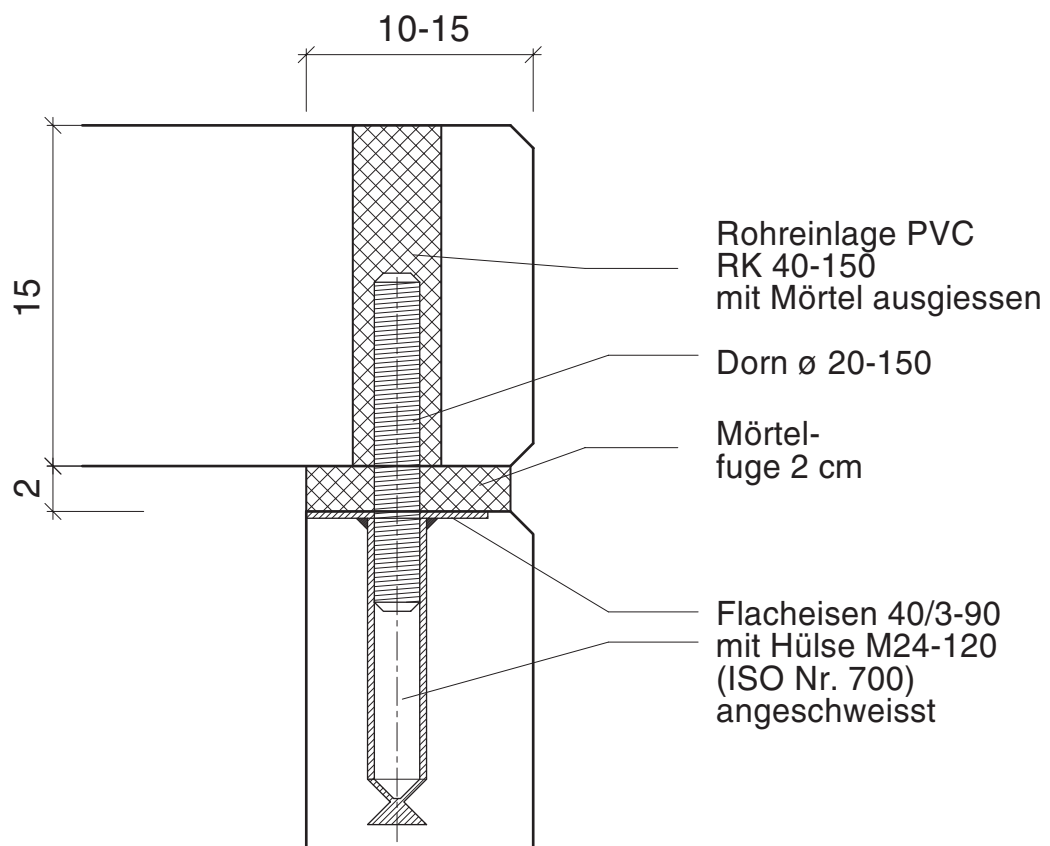

Montage-Anleitung

Norm-Details

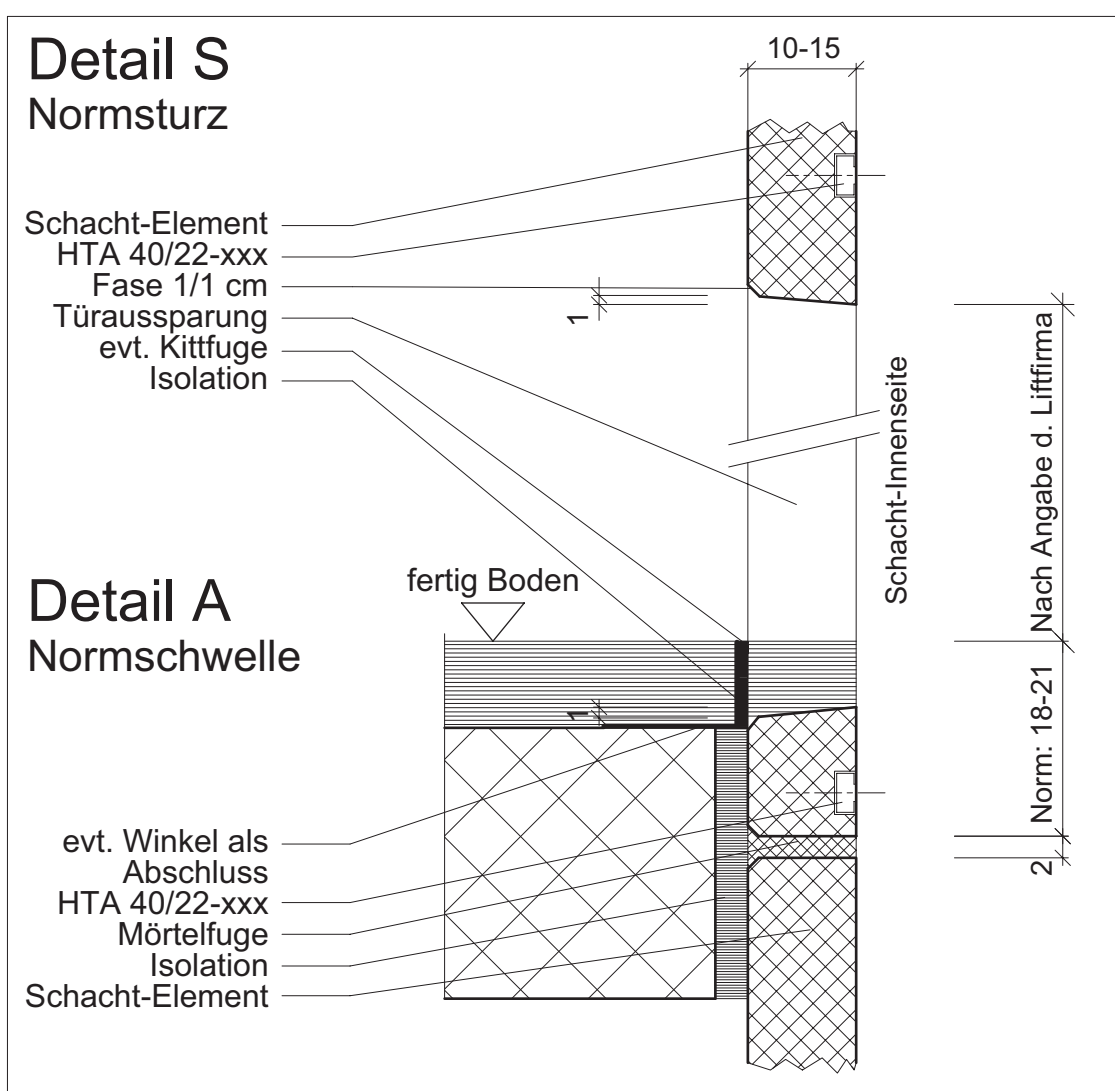


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail L Norm-Türleibung

Schacht-Element
2teilig
Türaussparung
Fase 1/1 cm

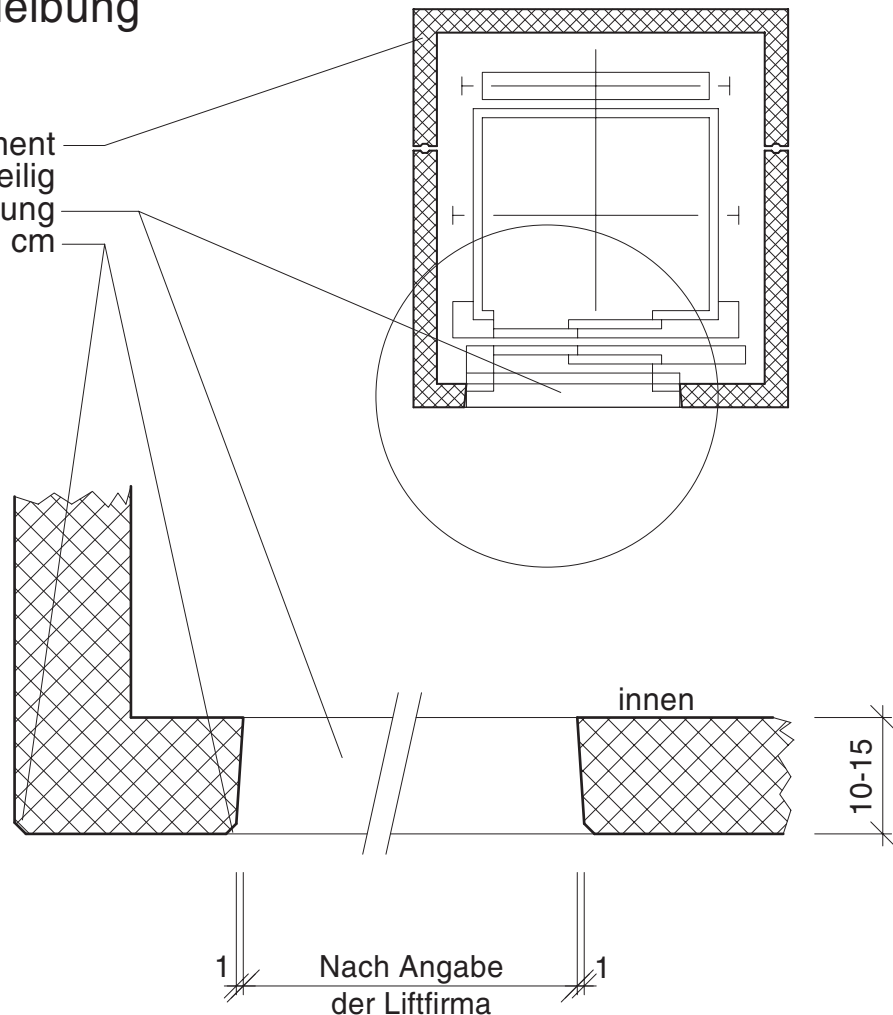


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail HF horizontale Fuge

Stellschrauben
tragen nur
ein Element !

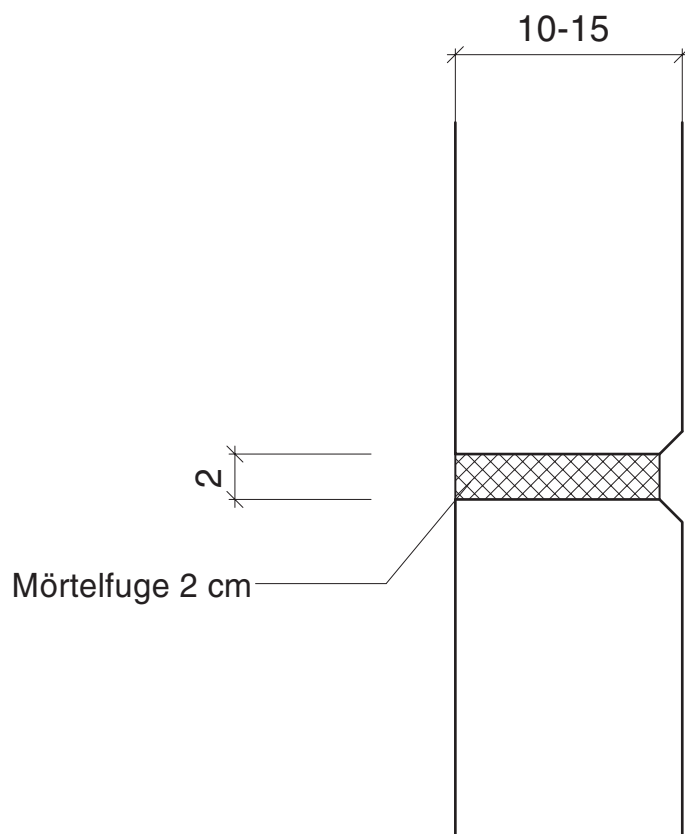


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail VL

Verbindungslasche bei 2-teiligen Elementen
Ansicht von innen

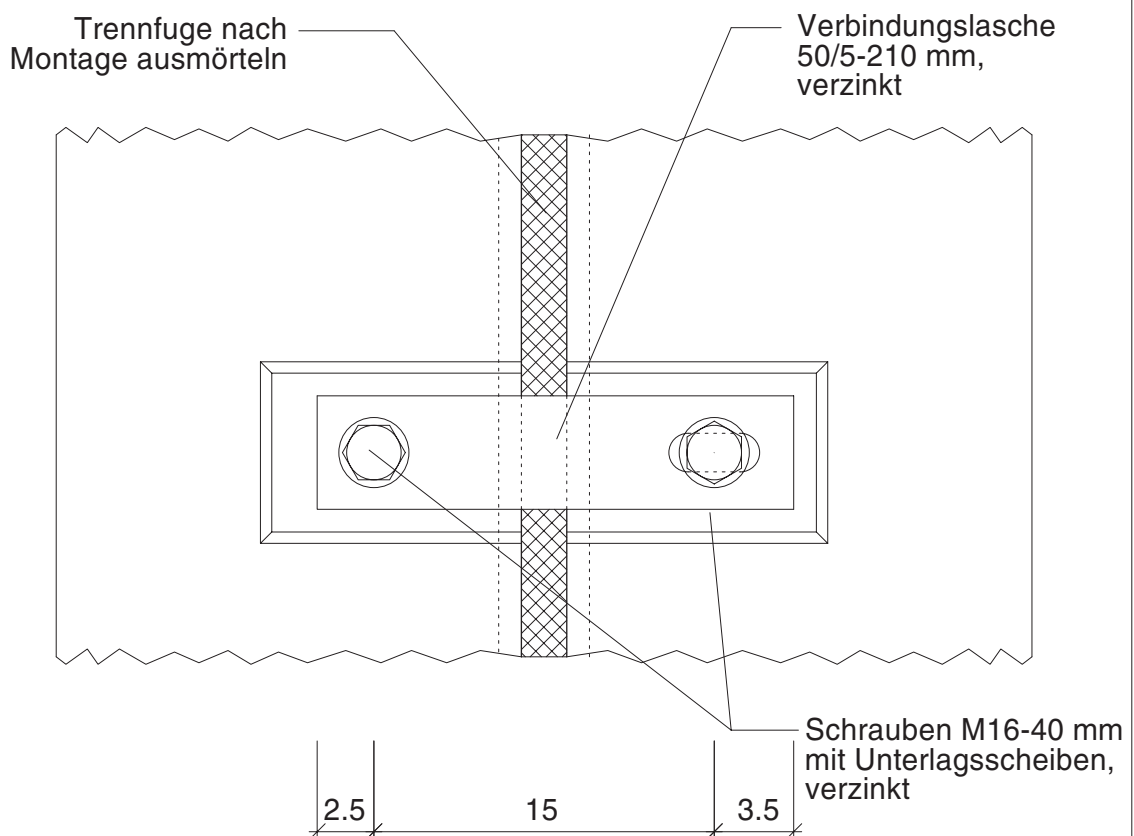


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail TF

Trennfuge bei 2-teiligen Elementen, Grundriss

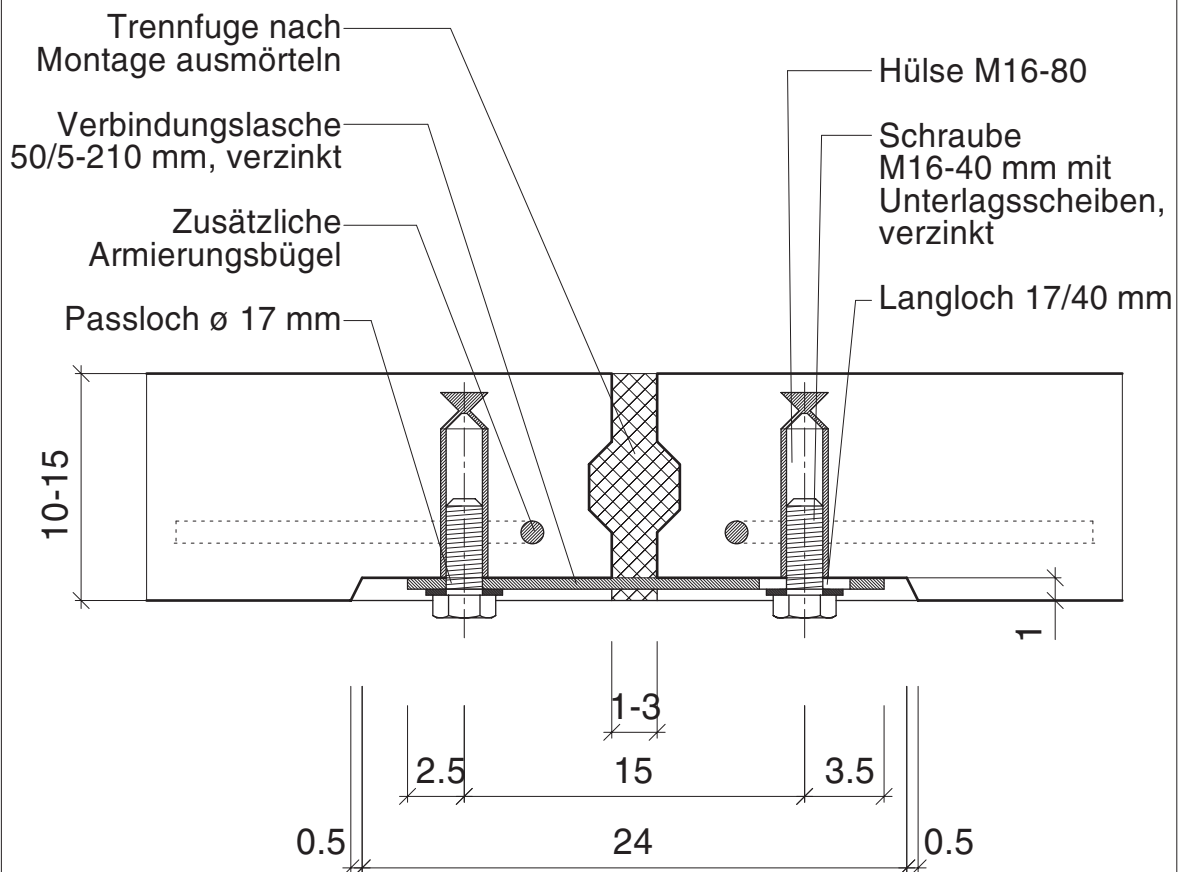


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail C (Schnitt)

Rückhalterung an Ortbeton

Muss durch bau-
seitigen Ingenieur
geprüft werden!

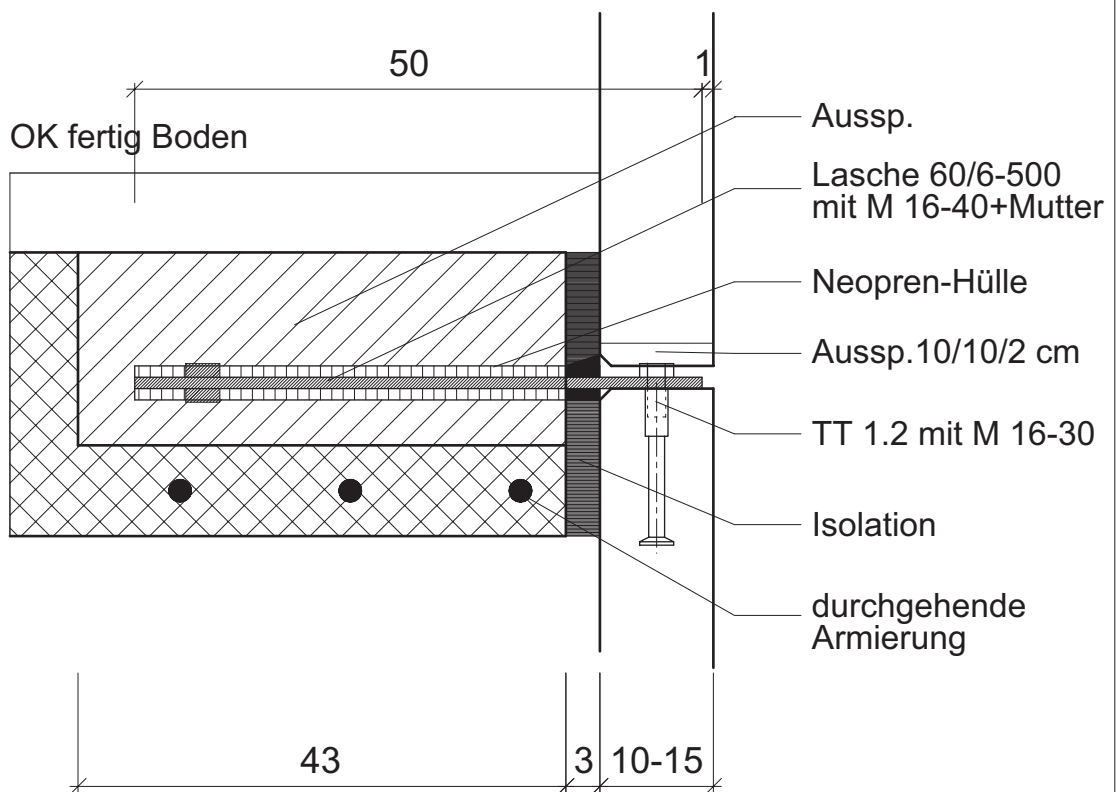


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail B 20

vertikale Verbindung

Stellschrauben
tragen nur
ein Element !

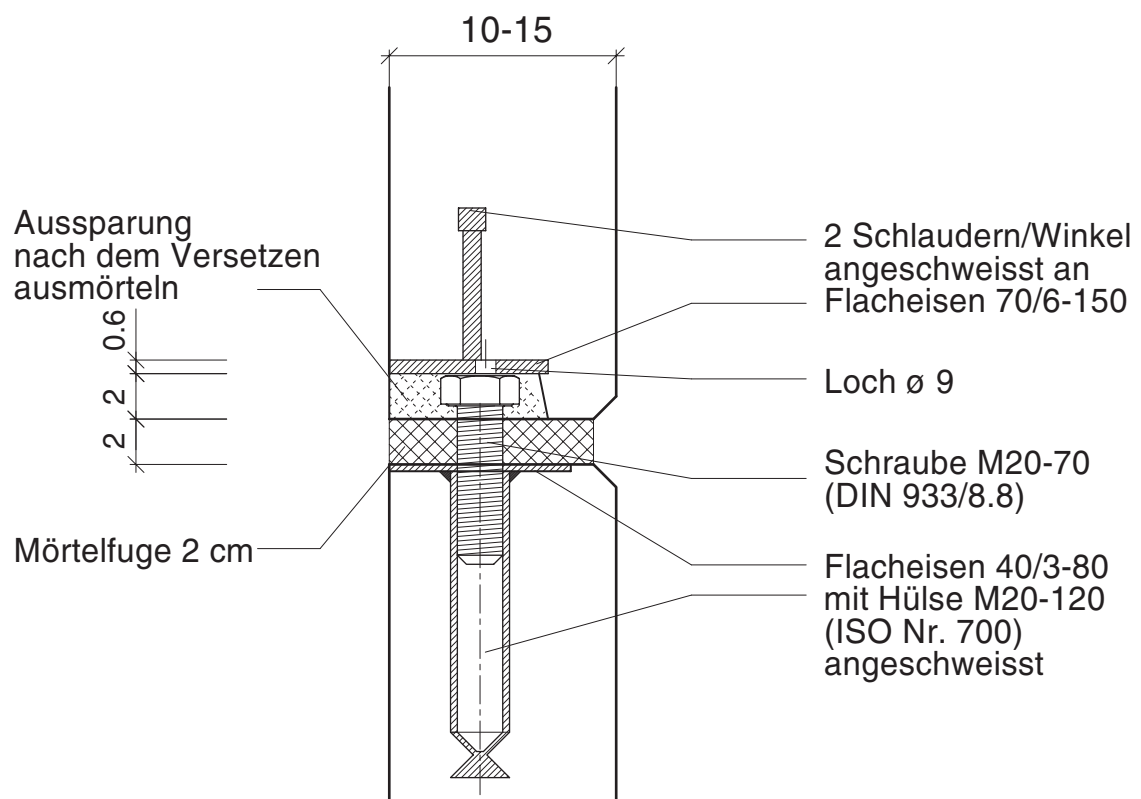


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail NO

Neopren-Auflager nicht versenkt , Ortbetonunterfahrt,

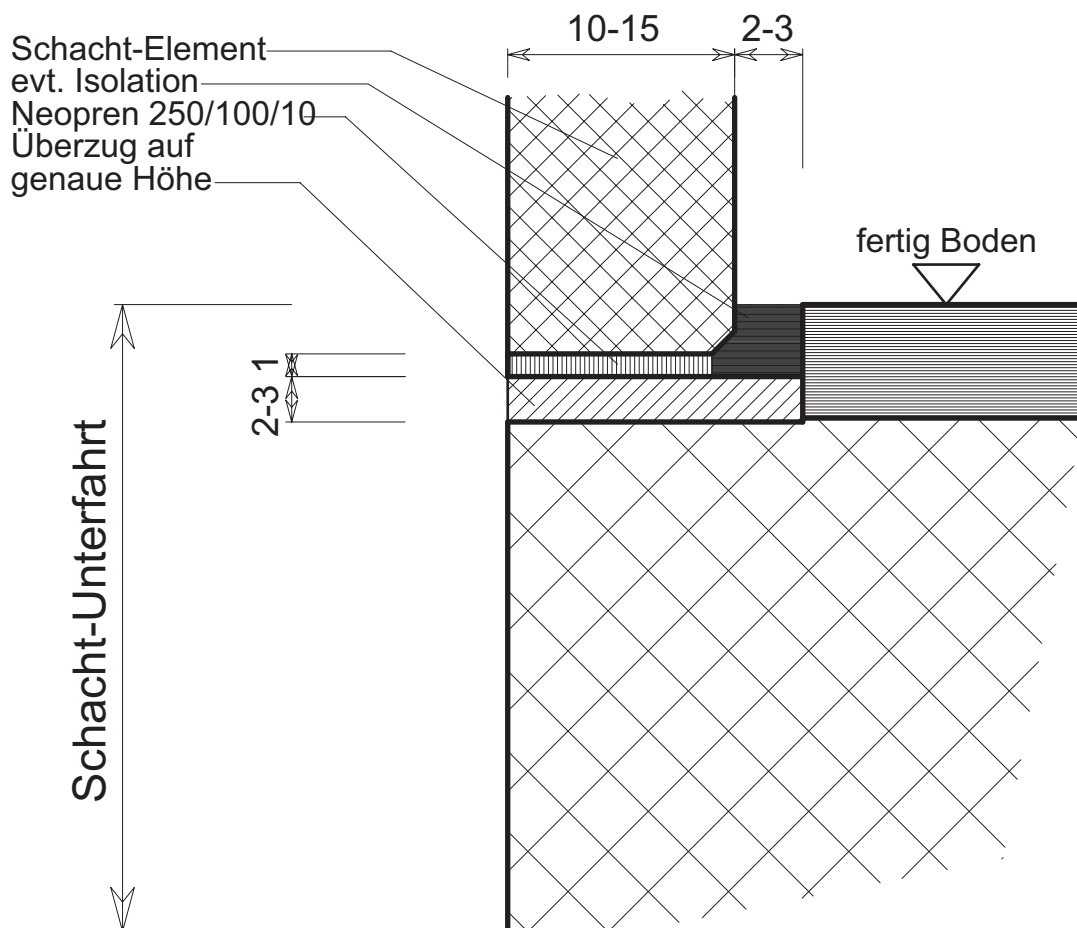


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail NF

Neopren-Auflager versenkt, Ortbetonunterfahrt

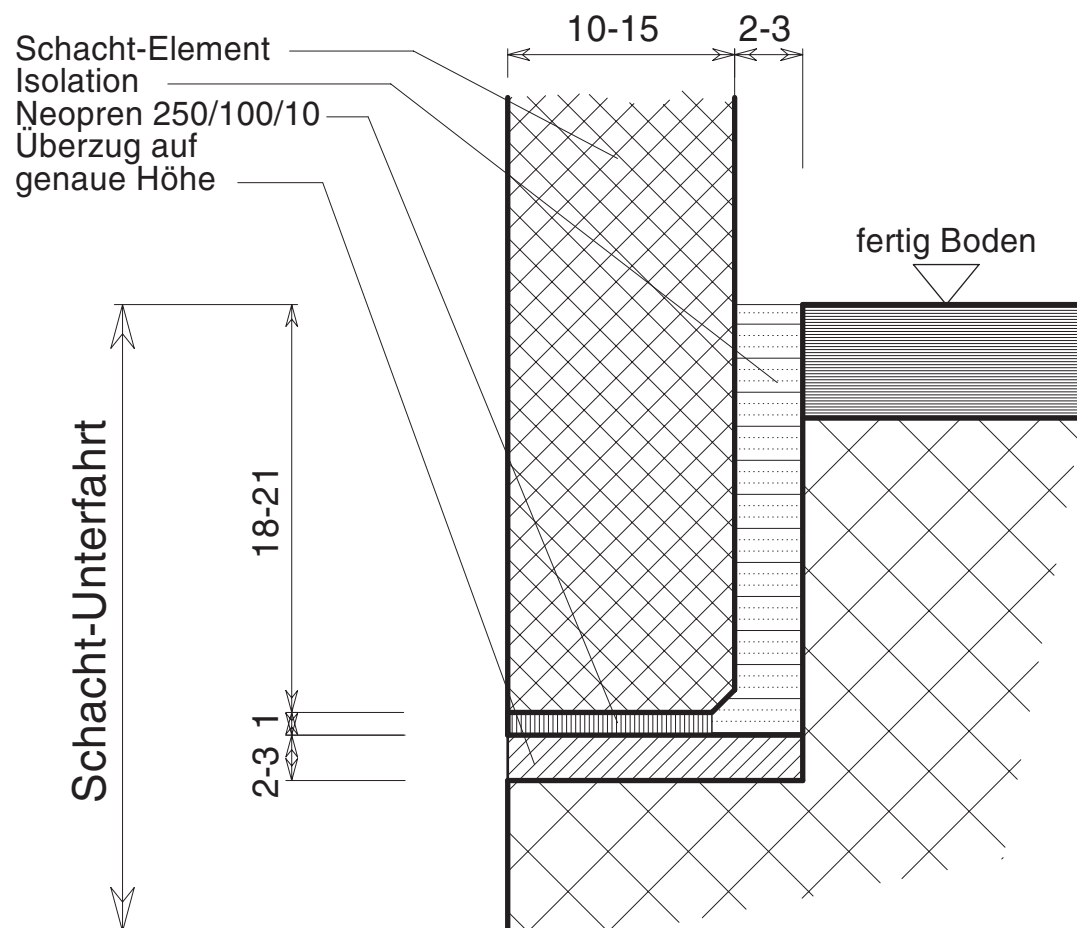


Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail NB

Neopren-Auflager mit Bodenplatte

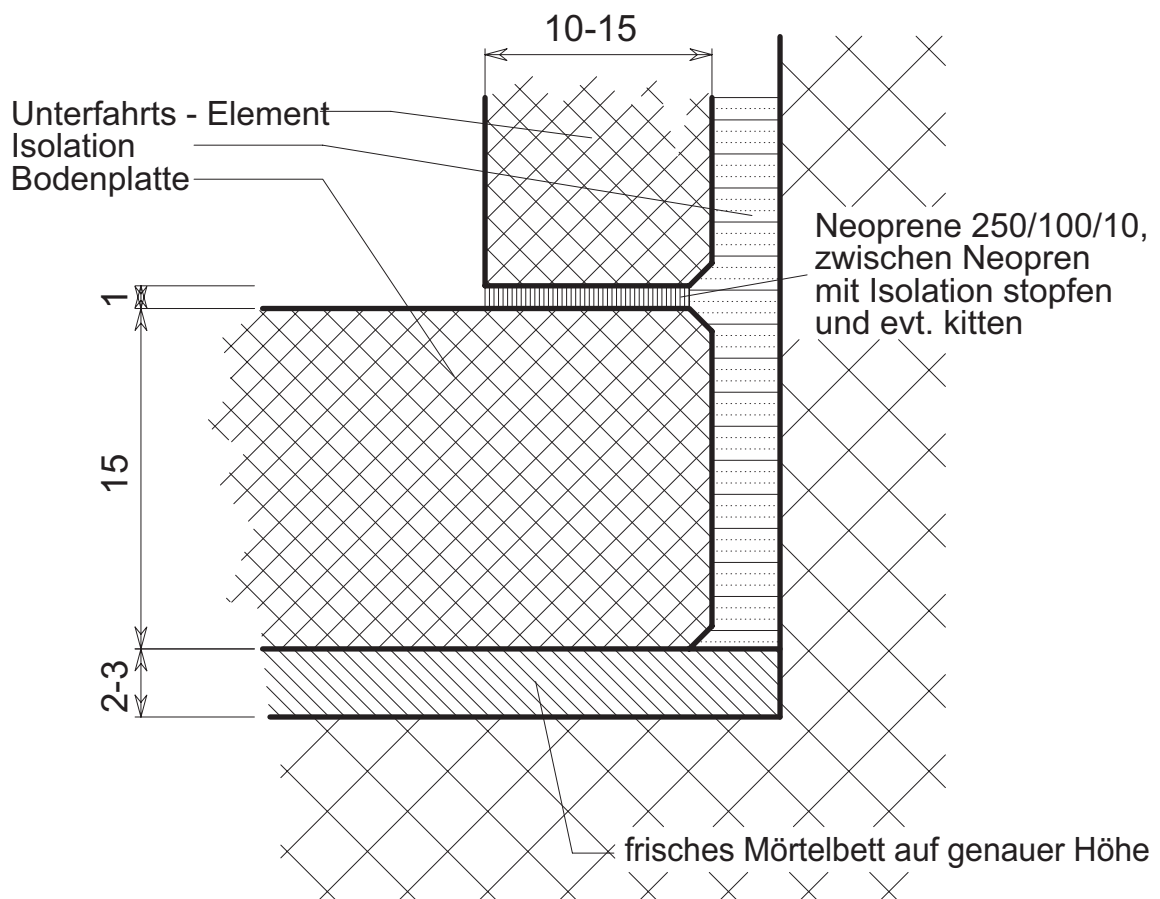

Montage-Anleitung

Norm-Details

Detail NU

Neopren-Auflager mit Elementunterfahrt

